

# **Protect PV - Solar Inverters**Benutzerhandbuch

AEG Power Solutions GmbH

Revision: 01

Date: 2011-05-25

### Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	2
	Einführung	2
	Definition der Betriebsarten	2
2.	Display	4
	Display	4
	Ansicht	5
	Ansicht 2	5
	Status	6
	Energielog	8
	Setup	10
3.	Webserver-Kurzanleitung	12
	Einführung	12
	Unterstützte Zeichen	12
	Zugang und Ersteinrichtung	12
	Setup-Assistent	13
	Betrieb	17
	Webserver-Struktur	17
	Ansichten "Anlage", "Gruppe" und "Wechselrichter"	19
	Zusätzliche Informationen	20
4.	Fehlerbehebung	21
	Fehlerbehebung	21
5.	Wartung	23
	Wartung	23
	Reinigen des Gehäuses	23
	Reinigen des Kühlkörpers	23

### 1. Einführung

### 1.1. Einführung

Dieses Handbuch enthält Informationen zu Funktionen und zur Wartung des Protect PV Solar-Wechselrichters.



Abbildung 1.1: Protect PV 10 kW, Protect PV 12,5 kW, Protect PV 15 kW



CE-Kennzeichnung: Diese Kennzeichnung gibt an, dass die Geräte den geltenden Vorschriften der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG entsprechen.

Die Protect PV-Wechselrichter-Reihe umfasst: Protect PV Protect PV easy

### 1.2. Definition der Betriebsarten

#### Vom Netz (LEDs aus)

Wenn das AC-Netz länger als 10 Minuten nicht mit Energie versorgt wurde, trennt sich der Wechselrichter selbstständig vom Netz und schaltet sich ab. Das ist der normale Nachtbetrieb. Die Benutzer- und Kommunikationsschnittstellen werden zu Kommunikationszwecken weiter mit Energie versorgt.

#### Anschluss erfolgt (Grüne LED blinkt)

Der Wechselrichter läuft an, wenn die PV-Eingangsspannung 250 V erreicht. Er führt eine Reihe interner Selbsttests durch, darunter die automatische PV-Erkennung und die Messung des Widerstands zwischen PV-Arrays und Erde. In der Zwischenzeit werden auch die Netzparameter überwacht. Wenn die Netzparameter über den erforderlichen Zeitraum innerhalb der Spezifikati-

onen liegen (abhängig von den Ländereinstellungen), beginnt der Wechselrichter mit der Versorgung des Netzes.

#### Am Netz (Grüne LED leuchtet)

Der Wechselrichter ist mit dem Netz verbunden und versorgt es mit Strom. Der Wechselrichter wird getrennt, wenn von der Norm abweichende Netzbedingungen festgestellt werden (abhängig von den Ländereinstellungen), im Fall eines internen Ereignisses oder wenn keine PV-Leistung verfügbar ist (wenn das Netz 10 Minuten lang nicht mit Strom versorgt wird). Er geht dann in die Betriebsart "Anschluss erfolgt" oder "Vom Netz".

#### Ausfallsicher (Rote LED blinkt)

Stellt der Wechselrichter beim Selbsttest (in der Betriebsart "Anschluss erfolgt") oder während des Betriebs einen Schaltkreisfehler fest, schaltet er in die Betriebsart "Ausfallsicher". Der Wechselrichter verbleibt im Modus "Ausfallsicher", bis die PV-Leistung 10 Minuten lang ausbleibt oder der Wechselrichter vollständig abgeschaltet wird (AC + PV).

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlersuche und -behebung.

### 2. Display

### 2.1. Display

#### Anmerkung: 🛎

Durch die erweiterten Funktionen des Wechselrichters kann es bis zu 10 Sekunden dauern, bis das Display nach dem Einschalten zur Verfügung steht.

Der Benutzer hat über das integrierte Display auf der Vorderseite des Wechselrichters Zugang zu allen Informationen über das PV-System und den Wechselrichter.

Das Display hat zwei Betriebsarten:

Normal Eporgiocia Das Display ist in Gebrauch.

Energieeinsparung Nach 10 Minuten ohne Displayaktivität schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus, um Energie zu sparen. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird es wieder

aktiviert.

Übersicht der Displaytasten und -funktionen:



Ansicht 1 / Ansicht 2 - Bildschirm Menü Status		
Menü Status		
Menü Energielog		
Menü Einrichtung		
er F-Taste leuchtet die obige LED		
Zurück zum Bildschirm "Ansicht"		
Eingabe/Auswahl		
Schritt nach oben/Wert erhöhen		
Schritt nach unten/Wert vermindern		
Bewegt den Cursor nach rechts.		
Bewegt den Cursor nach links.		
Zurück/Auswahl aufheben		
Leuchtet/blinkt = Am Netz/An-		
schluss erfolgt		
Blinkt = Ausfallsicher		
Das Gerät ist als Master-Wechsel-		
richter konfiguriert. Die Symbole		
werden oben rechts angezeigt.*		
Der Wechselrichter ist an einen		
Master angeschlossen. Die Symbole		
werden oben rechts angezeigt.*		
*) Nur Protect PV easy.		

Abbildung 2.1: Display

#### 

Die Kontraststufe des Displays kann bei gedrückter F1-Taste mit der Pfeil-nach-oben-/Pfeil-nach-unten-Taste geändert werden.

Die Menüstruktur ist in vier Hauptbereiche unterteilt:

AnsichtZeigt eine kurze Liste mit Informationen an (schreibgeschützt).StatusZeigt Werte der Wechselrichterparameter an (schreibgeschützt).

**Energielog** Zeigt protokollierte Energieerzeugungsdaten an.

**Setup** Zeigt konfigurierbare Parameter an (Lese-/Schreibzugriff).

Die folgenden Abschnitte enthalten ausführlichere Informationen.

### 2.1.1. Ansicht

Menüstruktur – Ansicht		
Parameter	Beschreibung	
Modus: Am Netz	Zeigt die aktuelle Betriebsart des Wechselrichters an. Siehe Definitionen der Betriebsarten	
Prod. Heute: 12345 kWh	Energieerzeugung von heute in kWh. Wert vom Wechselrichter oder S0-Energiemesser.	
Ausgangsleistung: 12345 W	Aktuelle Ausgangsleistung in Watt.	
[ Auslastungsleiste ]	Zeigt das Niveau der Wechselrichterauslastung als % der max. Nutzung	
Tabelle 2.1: Ansicht		

### 2.1.2. Ansicht 2

Menüstruktur – Ansicht 2		
Parameter	Beschreibung	
Netzverw.:	Zeigt an, ob Maßnahmen der Netzverwaltung in Kraft sind.	
Netzverw	Wird ausgeblendet, wenn keine Maßnahmen der Netzverwaltung in Kraft sind.	
Nutzungsgrad: 87 %*	Der Nutzungsgrad wird nur bei vorhandenem Bestrahlungssensor (lokal oder Master)	
Nutzurigsgrau: 67 %	angezeigt.	
Eingespartes CO <sub>2</sub> insgesamt:123 t*	CO <sub>2</sub> -Einsparung während der gesamten Lebensdauer, berechnet anhand des konfigu-	
Elligespartes CO2 llisgesallic:123 t	rierten Werts.	
Gesamteinnahmen: 234,50 Euro *	Einnahmen Lebensdauer, berechnet anhand des konfigurierten Werts.	

Tabelle 2.2: Ansicht 2

<sup>\*)</sup> Nicht verfügbar.

### 2.1.3. Status

Displayfunktionen	Beschreibung	
[-] Umgebungsbedingungen	Nur anwendbar, wenn Sensoren angeschlossen sind	
Einstrahlung: 1400 W/m2	Abstrahlung. "NC", wenn nicht angeschlossen	
PV-Modultemp.: 100 °C	PV-Modultemperatur. "NC", wenn nicht angeschlossen	
Umgebungstemp.: 20 °C	Umgebungstemperatur. "NC", wenn nicht angeschlossen	
Temp. Bestr.sensor: 20 °C	Temperatur Bestrahlungssensor. "NC", wenn nicht angeschlossen	
-] Photovoltaik	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
[-] Aktuelle Werte		
[-] PV-Eingang 1		
Spannung: 1000V	An PV-Eingang 1 erfasste Spannung	
Strom: 15,0 A	An PV-Eingang 1 erfasster Strom	
Leistung 10000 W	An PV-Eingang 1 erfasste Leistung	
[+] PV-Eingang 2	Thirt is Emigrarily 1 or above Ediocarry	
[+] PV-Eingang 3	Beim Wechselrichtertyp 10 kW nicht angezeigt	
[-] Isolationswiderstand	Bein Weensementertyp 10 kW ment ungezeigt	
Widerstand: 45 MΩ	PV-Isolation bei Inbetriebnahme	
[-] PV-Eingangsenergie	1 V Issiation bei Inbetriebhanne	
Gesamt: 369000 kWh	Tägliche Energieerzeugung an allen PV-Eingängen	
PV1: 123000 kWh	Tägliche Energieerzeugung an PV-Eingang 1	
PV2: 123000 kWh	Tägliche Energieerzeugung an PV-Eingang 2	
PV3: 123000 kWh	Tägliche Energieerzeugung an PV-Eingang 3	
	ragiicile Effergleerzeugung an PV-Eingang 3	
[-] PV-Konfiguration	Gesamtertrag an PV-Eingang 1. Die Konfiguration wird nur angezeig	
PV-Eingang 1: Einzeln	wenn sich der Wechselrichter in der Betriebsart "Anschluss erfolgt	
rv-Lingarig 1. Linzeni	oder "Am Netz" befindet.	
PV-Eingang 2: Einzeln	oder "Ann Netz Dennidet.	
PV-Eingang 3: Einzeln		
-] AC-Netz		
[-] Aktuelle Werte		
[-] Strang 1		
Straing 1 Spannung: 250 V	Spannung an Strang 1	
Strom: 11,5 A	Strom in Phase 1	
	Frequenz in Phase 1	
<u>Frequenz: 50 Hz</u> Leistung: 4997 W	Leistung in Phase 1	
	Leistung in Pridse 1	
[+] Strang 2		
Strom: 350 mA	Difference in ma	
	Differenzstrom in mA	
[-] Netzverwaltung	Wird nur bei Konfiguration des Wechselrichters für das Mittel- ode	
	Hochspannungsnetz angezeigt (z. B. wenn das ausgewählte Land _MV	
[ ] Annassuna Laishunassanal	Land ist)	
[-] Anpassung Leistungspegel	Marianal annula annula annua	
[ ] Alteralles Community 100 0/	Maximal zugelassene Ausgangsleistung in % der Nennausgangsleis	
[-] Aktueller Grenzwert: 100 %	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5.3 DI: 11 : 1	de.	
[-] Blindleistung	Nur angezeigt, wenn für die aktuelle Ländereinstellung ein MV-Lan	
	oder eine benutzerdefinierte Einstellung festgelegt wurde und es sic	
	um Protect PV Versionen handelt.	
	Art des Sollwerts für Blindleistung. "Off" bedeutet, dass intern kei	
Art des Sollwerts: Off	Sollwert festgelegt wurde, der Wechselrichter jedoch einen externe	
	Sollwert annehmen wird.	
Wert: -	Die Einheit des aktuellen Sollwerts für Blindleistung ist von der Art de	
	gewählten Sollwerts abhängig.	

Tabelle 2.3: Status

Menüstruktur – Status – Fortsetzung	I
Displayfunktionen	Beschreibung
-] Wechselrichter	
[-] Land: Deutschland	Ländereinstellung
[-] Interne Bedingungen	
Leistungsmodul 1: 100 °C	Am Leistungsmodul erfasste Temperatur
PCB1 (AUX): 100 °C	Intern erfasste Temperatur
[-] Seriennr. und SW-Ver.	
[-] Wechselrichter	
Prod- und Seriennummer:	
A0010000201	Produktnummer des Wechselrichters
011900H2304	Seriennummer des Wechselrichters
Softwareversion:	Softwareversion des Wechselrichters
MAC-Adresse:	MAC-Adresse der Kommunikationskarte
[-] Steuerkarte	
Teile- und Seriennummer:	
C00100003111	Teilenummer der Steuerkarte
022500H2004	Seriennummer der Steuerkarte
Softwareversion:	Softwareversion der Steuerkarte
[-] Leistungskarte	Software version der Stedenkare
Teile- und Seriennummer:	
C00100004529	Teilenummer der Leistungskarte
0023600H2104	Seriennummer der Leistungskarte
[-] AUX-Karte	Schemanner der Leistungskurte
Teile- und Seriennummer:	
C0010000241	Teilenummer der Zusatzkarte
002541H2204	Seriennummer der Zusatzkarte
[-] Kommunikationskarte	Schemanine dei Zusatzkarte
Teile- und Seriennummer:	
C0010000201	Teilenummer der Kommunikationskarte
032500H2504	Seriennummer der Kommunikationskarte
Softwareversion:	Softwareversion der Kommunikationskarte
[-] Proz. f. funkt. Sicherheit	Softwareversion der Kommunikationskarte
Softwareversion:	Softwareversion des Prozessors für funktionale Sicherheit
	Softwareversion des Prozessors für füriktionale Sichemeit
[-] Display	Coffeense various dos Displaces
Softwareversion: [-] Upload-Status	Softwareversion des Displays
	Althoration United Chabon
UplStatus: Off	Aktueller Upload-Status
Signalstärke: 99	Signalstärke. Die Signalstärke liegt vorzugsweise zwischen 16 und
CCM Chahara Irain	31. 99 bedeutet kein Signal
GSM-Status: kein	Aktueller GSM-Netzwerkstatus
Netzwerk:	Netzwerk, an das das Modem angeschlossen ist
Gescheiterte Uploads: 0	Anzahl der fortlaufenden gescheiterten Uploads
	Letzte Fehler-ID, siehe GSM-Handbuch für weitere Informationen
Letzter Fehler: 0	10 3 15 1 11 511
=	Uhrzeit und Datum des letzten Fehlers
Letzter Fehler: 0 - Letzter Upload:	Uhrzeit und Datum des letzten Fehlers  Uhrzeit und Datum des letzten erfolgreichen Uploads

Tabelle 2.4: Status – Fortsetzung

## 2.1.4. Energielog

Pisplayfunktionen	Beschreibung
nergie gesamt:	Gesamte Energieerzeugung seit Installation des Wechselrichters
23456 kWh sesamtbetriebsdauer:	
0 Stunden	Gesamtbetriebsdauer seit Installation des Wechselrichters
-] Energielog	
[-] Diese Woche	Energieerzeugung dieser Woche
Montag: 37 kWh	Energieerzeugung eines bestimmten Tages dargestellt in kWh.
Dienstag: 67 kWh Mittwoch: 47 kWh	
Donnerstag: 21 kWh	
Freitag: 32 kWh	
Samstag: 38 kWh	
Sonntag: 34 kWh	
[-] Letzte 4 Wochen	F
Diese Woche: 250 kWh Letzte Woche: 251 KWh	Energieerzeugung dieser Woche dargestellt in kWh
Vor 2 Wochen: 254 KWh	
Vor 3 Wochen: 458 KWh	
Vor 4 Wochen: 254 KWh	
[-] Dieses Jahr	
Januar: 1000 kWh	Energieerzeugung eines bestimmten Monats gezeigt in kWh
Februar: 1252 KWh März: 1254 KWh	
April: 1654 KWh	
Mai: 1584 KWh	
Juni: 1587 KWh	
Juli: 1687 KWh	
August: 1685 KWh	
September: 1587 KWh Oktober: 1698 KWh	
November: 1247 KWh	
Dezember: 1247 KWh	
[-] Vorjahre	Jährliche Energieerzeugung, bis zu 20 Vorjahre
Dieses Jahr: 10000 kWh	Energieerzeugnis dieses Jahres gezeigt in kWh.
Letztes Jahr: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
Vor 2 Jahren: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
Vor 3 Jahren: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
 Vor 20 Jahren: 10000 kWh/m <sup>2</sup>	
] Einstrahlungslog	Wird nur bei Werten ungleich Null angezeigt
[-] Diese Woche	Bestrahlung dieser Woche
Montag: 37 kWh/m <sup>2</sup>	Bestrahlung eines bestimmten Tages in kWh/m2
Dienstag: 45 kWh/m <sup>2</sup>	
Mittwoch: 79 kWh/m <sup>2</sup>	
Donnerstag: 65 kWh/m <sup>2</sup>	
Freitag: 88 kWh/m <sup>2</sup> Samstag: 76 kWh/m <sup>2</sup>	
Sonntag: 76 kWh/m²	
[-] Letzte 4 Wochen	Bestrahlung der laufenden Woche in kWh/m2
Diese Woche: 250 kWh/m²	seed amang der tadien troone in tittiying
Letzte Woche: 320 kWh/m <sup>2</sup>	
Vor 2 Wochen: 450 kWh/m <sup>2</sup>	
Vor 3 Wochen: 421 kWh/m²	
Vor 4 Wochen: 483 kWh/m²	
[-] Dieses Jahr	Restrablung eines bestimmten Monats in WWh/m2
Januar: 1000 kWh/m <sup>2</sup> Februar: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	Bestrahlung eines bestimmten Monats in kWh/m2
März: 1000 kWh/m²	
April: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Mai: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Juni: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Juli: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
August: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
September: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
Oktober: 1000 kWh/m²	
November: 1000 kWh/m <sup>2</sup>	
	Jährliche Bestrahlung, bis zu 20 Vorjahre dargestellt
Dezember: 1000 kWh/m²	parmiche pestraniung, dis zu zu vorjanie Udi UEStellt
[-] Vorjahre	<u> </u>
[-] Vorjahre Dieses Jahr: 10000 kWh/m²	
[-] Vorjahre Dieses Jahr: 10000 kWh/m² Letztes Jahr: 10000 kWh/m²	
[-] Vorjahre Dieses Jahr: 10000 kWh/m²	

Tabelle 2.5: Energielog

Menüstruktur - Energielog – Fort Displayfunktionen	Beschreibung	
[-] Zeitstempel		
Installiert: 31-12-07	Datum des ersten Netzanschlusses	
Abschaltung: 21:00:00	Letzter Anschluss des Wechselrichters an das Netz	
Prod. gestartet: 06:00:00	Erster Anschluss des Wechselrichters an das Netz heute.	
[-] Reduzierung		
Gst.reduzier.: 0 h	Dauer, während der der Wechselrichter begrenzt Energie erzeugt, angezeigt als Gesamtzeit in Stunden	
Anp. Leistungspegel: 0 h	Bedingt durch Leistungspegelanpassung	
Freq.Stabilisier.: 0 h	Bedingt durch Frequenzstabilisierung	
Blindleistung: 0 h	Bedingt durch Blindarbeitstabilisierung	
[-] Blindleistung	Wird nur angezeigt, wenn für die aktuelle Ländereinstellung ein MV-Land oder eine benutzerdefinierte Einstellung festgelegt wurde und es sich um Protect PV-Versionen handelt.	
[-] Blindarbeit (untererregt):		
1000 000 VArh		
[-] Blindarbeit (übererregt):		
1000 000 VArh		
[-] Ereignisprotokoll		
Letztes Ereignis:	Das letzte Ereignis wird angezeigt. Die Zahl dient Wartungszwecken.	
0	Bei Null liegt kein Fehler vor.	
[-] Letzte 20 Ereignisse	Die letzten 20 Ereignisse werden angezeigt	
1:29-01-2009 14:33:28	Datum und Uhrzeit des Ereignisses	
Netz 29 aus	Gruppe – ID – Status des Ereignisses	
2:29-01-2009 14:33:27		
Netz 29 ein		
<u>-</u>		
20:		

Tabelle 2.6: Energielog – Fortsetzung

### 2.1.5. Setup

Menüstruktur - Setup	Baselouthouse
Displayfunktionen	Beschreibung
[-] Externer Alarm	Nur anwendbar, wenn ein externer Alarm angeschlossen ist
Alarm stoppen	Alarm stoppen
Alarm testen	Schließt Testen der roten LED an der Vorderseite ein
Alarmtimeout: 009 s	Dauer der Zeit, in der der Alarm aktiv ist. Wenn der Wert auf 0 eingestellt ist, ist der Alarmtimeout deaktiviert und der Alarm ist aktiv, bis die Störung, die den Alarm ausgelöst hat, behoben ist oder der Alarm abgestellt wird. Siehe oben.
Alarmzustand: Deaktiviert	nacy beneben ise oder der vilarin abgestelle vilar siene obeni
[-] Einrichtungsdetails	
Sprache: Deutsch	Sprache des Displays; Änderungen der Displaysprache ha- ben keine Auswirkung auf die Ländereinstellung
[-] Wechselrichterdetails	
Wechselr. Name: AEG PS	Der Name des Wechselrichters. Max. 15 Zeichen (nicht aus-
	schließlich Zahlen).
Gruppenname:*	Name der Wechselrichter-Gruppe
Gruppenname	Max. 15 Zeichen
[-] Master-Modus*	
Master-Mod.: Aktiviert*	
[-] Netzwerk*	Wird nur bei aktiviertem Master-Modus angezeigt.
<ul><li>[-] Netzwerk-Scan initiieren</li><li>[-] Fortschritt: 0%</li></ul>	
[-] Gefundene Wechselrichter	
Anlagenname:*	Name der Anlage.
_Anlagenname*	Max. 15 Zeichen
[-] Datum u. Uhrzeit einst.	
Datum: TT.MM.JJJJ (30.12.2002)	Das aktuelle Datum einstellen
Zeit: hh.mm.ss (13.45.27)	Die aktuelle Uhrzeit einstellen
[-] Kalibrierung	Nur anwendbar, wenn Sensoren angeschlossen sind
[-] PV-Array	
PV-Eingang 1: 6000 W	
Fläche PV 1: 123 m <sup>2</sup>	
PV-Eingang 2: 6000 W	
Fläche PV 2: 123 m <sup>2</sup>	
PV-Eingang 3: 6000 W	Beim Wechselrichter mit nur 2 PV-Eingängen nicht ange- zeigt
Fläche PV 3: 123 m <sup>2</sup>	Beim Wechselrichter mit nur 2 PV-Eingängen nicht ange- zeigt
[-] Bestrahlungssensor	1-1-3-
Skala (mV/1000 W/m²): 75	Sensorkalibrierung
Tempkoeff.: 0,06 %/°C	Sensorkalibrierung
[-] TempFühlerkorrektur	Sensorialisherung
PV-Modultemp.: 2 °C	Sensorkalibrierung (Korrektur)
Umgebungstemp.: 2 °C	Sensorkalibrierung (Korrektur)
	Sensorkanbrierung (Korrektur)
[-] S0-Sensoreingang Skala (Impulse/kWh): 1000	Sensorkalibrierung. Siehe Hinweis.
[-] Umgebung	Wert soll bei der Berechnung der CO <sub>2</sub> -Einsparung verwen-
CO <sub>2</sub> -Emissionsfaktor:*	det werden
0,5 kg/kWh*	Mark cell hei den Benedenn de Control
Vergütung pro kWh:*	Wert soll bei der Berechnung der Gesamteinnahmen verwendet werden
44,42 ct/kWh	
Anfangswert Ausbeute: 1000 kWh*	Wert zur Korrektur der aktuellen Energieerzeugung bei der Berechnung der Ausbeute.
[-] Kommunikationseinricht.	Nur anwendbar, beim Anschluss von Kommunikationszubehör
[-] RS485-Setup	
Netzwerk: 15	
Subnetz: 15	
Adresse: 255	
[-] IP-Setup	
IP-Konfig.: Automatisch	
IP-Adresse:	
192.168.1.191	
Subnetzmaske:	
255.255.255.0	
Standard-Gateway:	
192.168.1.1	
DNS-Server:	
123.123.123	
163.163.163.163	1

Tabelle 2.7: Setup

#### \*) Nicht verfügbar.

 ${\bf Me} {\color{red} {\bf n}\ddot{\bf u}struktur-Setup-Fortsetzung}$ Displayfunktionen Beschreibung GPRS-Verbindungseinr. SIM PIN-Code: 0000 4-8 Zeichen Zugangspunktname: Max. 24 Zeichen Name Benutzername: Max. 24 Zeichen Benutzer Kennwort: Kennwort Max. 24 Zeichen Roaming: Deaktiviert [-] Data-Warehouse-Service Upl.-Kan.: LAN Uploadzeit (h:m): 14:55 Erfordert Energieerzeugungsdaten über einen Zeitraum von mindes-Protokoll-Upload starten tens 10 Minuten D.W. FTP-Serveradresse: www.inverterdata.com D.W.-Serverport: 65535 FTP-Modus: Aktiv Benutzern. D.W.-Server: Standardseriennummer des Wechselrichters Benutzer Benutzername für Data-Warehouse-Konto, max. 20 Zeichen. Kennwort D.W.-Server Kennwort für Data-Warehouse-Konto, max. 20 Zeichen. Kennwort [-] Autotest Startet Autotest. Nur anwendbar bei Ländereinstellung; Italien Status: Off UNetz: 234 V Wird nur während Spannungsprüfungen angezeigt UTest: 234 V Wird nur während Spannungsprüfungen angezeigt FNetz: 50,03 Hz Wird nur während Frequenzprüfungen angezeigt FTest: 50,03 Hz Wird nur während Frequenzprüfungen angezeigt Abschaltzeit: 53 ms Wird in den Zuständen "Aus" und "Abschluss OK" nicht angezeigt [-] Protokollierung Intervall: 10 Min. Intervall zwischen den Protokollierungen Protokollierkapazität: 10 Tage [-] Webserver Stellt das Standard-Kennwort des Webserver wieder her Passwort zurücksetzen [-] Sicherheit Kennwort: 0000 Zugriffsebene auf Wechselrichterparameter und -einstellungen Sicherheitsebene: 0 Aktuelle Sicherheitsebene Abmeldung auf Sicherheitsebene 0 Abmeldung [-] Service-Anmeldung Nur für autorisierte Servicetechniker Benutzername: Benutzername Kennwort: Kennwort

Tabelle 2.8: Setup – Fortsetzung

\*) Nicht verfügbar.

#### Anmerkung: 🛎

Wenn ein Wert im Kalibriermenü für den S0-Energiemesser eingestellt ist, deaktiviert der Wechselrichter seinen eigenen Energiezähler, um den Wert vom S0-Messer zu zeigen. Daher wird die Energiezählung nicht gezeigt, wenn ein Wert eingestellt ist, auch wenn kein S0-Messer angeschlossen ist.

### 3. Webserver-Kurzanleitung

### 3.1. Einführung

In diesen Anweisungen wird der Protect PV Webserver erläutert, der den Remote-Zugriff auf den Wechselrichter erleichtert.

Aktuelle Anweisungen finden Sie im Download-Bereich unter www.aegps.com/solarinverters.

### 3.2. Unterstützte Zeichen

Die folgenden Zeichen werden in allen Sprachen unterstützt und können über den Webserver eingegeben werden:

Buchstaben	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
Großbuchstaben	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
Zahlen	0123456789	
Sonderzeichen	.,-+?!@:;/\_()#* %	
<b>Hinweis:</b> In Wechselrichternamen sind keine Leerzeichen zulässig.		

Bei den Anlagen-, Gruppen- und Wechselrichternamen sind nur folgende Zeichen erlaubt:

Buchstaben	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
Großbuchstaben	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
Zahlen	0123456789	
Sonderzeichen		
<b>Hinweis:</b> In Wechselrichternamen sind keine Leerzeichen zulässig.		

### 3.3. Zugang und Ersteinrichtung

### 3.3.1. Zugang über PC-Ethernet-Schnittstelle



Ändern Sie die Anmeldedaten und das Passwort für den Master-Wechselrichter von Webserver sofort, um optimale Sicherheit bei der Verbindung mit dem Internet zu erhalten. Das Passwort kann unter [Setup → Webserver → Admin] geändert werden.

#### Schritte für die Einrichtung:

- 1. Wählen Sie aus, welcher Wechselrichter als Master eingestellt werden soll.
- Öffnen Sie die Abdeckung dieses Wechselrichters. Anweisungen hierzu finden Sie in der Protect PV-Installationsanleitung.
- 3. Schließen Sie die RJ45-Wechselrichterschnittstelle mithilfe eines Patchkabels (Netzwerkkabel cat5e, gekreuzt oder ungekreuzt) an die PC-Ethernet-Schnittstelle an.
- 4. Warten Sie, bis Windows auf dem PC eingeschränkte Konnektivität meldet (wenn kein DHCP vorhanden ist). Öffnen Sie dann den Internet-Browser.
- 5. Geben Sie http://invertername in das Adressenfeld ein:
  - Suchen Sie die Seriennummer auf dem Produktschild seitlich am Gehäuse.
  - Die 10 letzten Ziffern der Seriennummer (1) bezeichnen Namen des Wechselrichters.

Type: Protect PV 10

PV input: 1000 VDC, max. 2 x 12 A

250 - 800VDC MPP

Output: 3 x 400 VAC/N/PE, 50 Hz, Class I

10 kW nom, 3 x 15 A max

Chassis: IP54, Temp -25°C to 60°C

139F0144010502G231

**( €** VDE0126-1-1

AEG Power Solutions - Made in Europe
AEG is a registered Trademark used under

license from AB Electrolux (publ) Safety test passed

Abbildung 3.1: Produktschild

- 6. Das Webserver-Anmeldedialogfeld wird geöffnet.
- 7. Geben Sie in die Felder für Benutzer und Passwort "admin" ein, und klicken Sie auf [Anmelden].
- 8. Beim ersten Anmelden wird ein Setup-Assistent gestartet. Stellen Sie sicher, dass Popups aktiviert sind, bevor der Assistent startet.

### 3.3.2. Setup-Assistent

#### Schritt 1 von 7: Master-Einstellung

Klicken Sie auf [Diesen Wechselrichter als Master einstellen], um einen Master-Wechselrichter einzurichten.

- Ein Scanvorgang wird durchgeführt, um die Wechselrichter im Netzwerk zu identifizieren.
- Ein Popup-Fenster zeigt die Wechselrichter, die erfolgreich identifiziert wurden.

Klicken Sie auf [OK], um zu bestätigen, dass die korrekte Anzahl an Wechselrichtern gefunden wurde.

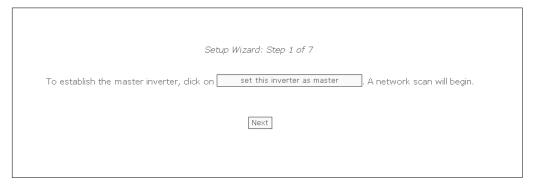


Abbildung 3.2: Schritt 1 von 7: Master-Einstellung

Informationen zum späteren Ändern dieser Einstellungen erhalten Sie unter *Setup, Wechselrichterdetails.* 

#### Schritt 2 von 7: Display-Sprache

Wählen Sie die Display-Sprache. Dies ist keine Ländereinstellung.

Die Standardsprache ist Englisch.



Abbildung 3.3: Schritt 2 von 7: Display-Sprache

Informationen zum späteren Ändern der Spracheinstellung finden Sie unter Setup, Setup-Details.

#### Schritt 3 von 7: Uhrzeit und Datum

Geben Sie folgendes ein:

- Uhrzeit im 24-Stunden-Format
- Datum
- Zeitzone

Eine genaue Eingabe ist wichtig, da Datum und Uhrzeit für Protokollierungszwecke verwendet werden. Die Anpassung an die Sommerzeit erfolgt automatisch.

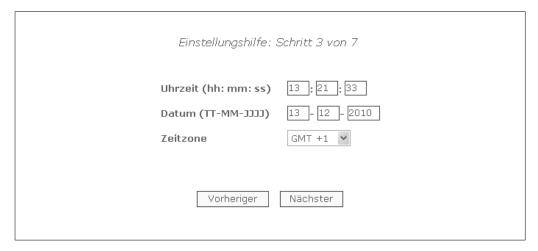


Abbildung 3.4: Schritt 3 von 7: Uhrzeit und Datum

Informationen zum späteren Ändern dieser Einstellungen finden Sie unter *Setup, Wechselrichterdetails, Datum und Uhrzeit festlegen*.

#### Schritt 4 von 7: Anschlussleistung

Geben Sie für jeden PV-Eingang folgendes ein:

- Flächenbereich
- Anschlussleistung

Weitere Informationen erhalten Sie im Protect PV-Referenzhandbuch.



Falsche Einstellungen können schwerwiegende Folgen für die Produktionseffizienz haben.

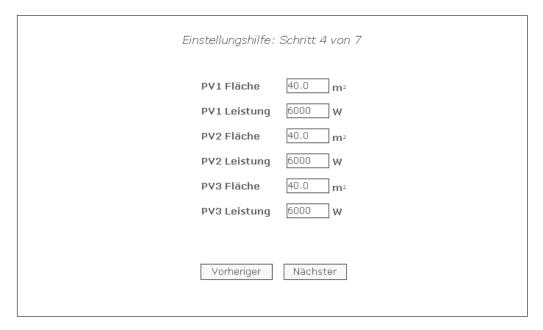


Abbildung 3.5: Schritt 4 von 7: Anschlussleistung

Informationen zum Ändern der Anschlussleistung finden Sie unter *Setup, Kalibrierung, PV-Anlage*.

#### Schritt 5 von 7: Ländereinstellung

Wählen Sie die Ländereinstellung gemäß der Installation. Um die Anforderungen des mittleren Spannungsnetzes zu erfüllen, wählen Sie eine Länderoption mit der Endung MV.

• Die Standardeinstellung ist [nicht definiert].

Wählen Sie die Ländereinstellungen zur Bestätigung erneut aus.

• Die Einstellung wird sofort aktiviert.



Die korrekte Auswahl ist wichtig, um die lokalen und nationalen Standards einzuhalten.

Eine falsche Einstellung kann schwerwiegende Folgen haben.

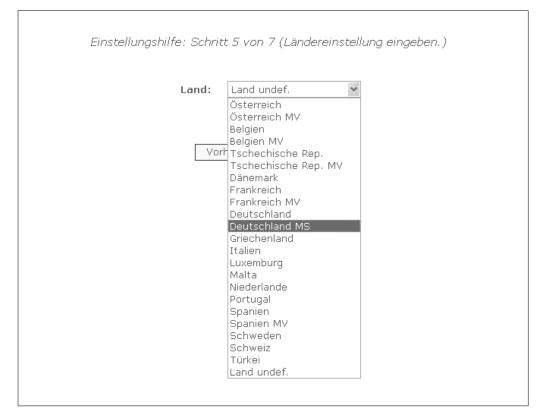


Abbildung 3.6: Schritt 5 von 7: Ländereinstellung

#### Anmerkung: 🛎

Wenn die ersten Einstellungen nicht mit den bestätigten Einstellungen übereinstimmen,

- wird die Länderauswahl abgebrochen.
- Der Assistent kehrt zu Schritt 5 zurück.

Wenn die ersten Einstellungen und die bestätigten Einstellungen übereinstimmen, aber inkorrekt sind, wenden Sie sich an den Service.

Informationen zum späteren Ändern der Ländereinstellungen erhalten Sie unter Setup, Setup-Details.

#### Schritt 6 von 7: Replikation

So replizieren Sie die Einstellungen von Schritt 1 bis 6 auf andere Wechselrichter im gleichen Netzwerk

- Wählen Sie die Wechselrichter.
- Klicken Sie auf [Replizieren].

#### Anmerkung: 🛎

Wenn die PV-Konfiguration, die installierte PV-Leistung und der PV-Anlagenbereich von den anderen Wechselrichtern im Netzwerk vom Master abweichen, führen Sie keine Replikation durch. Nehmen Sie die Einstellungen für die untergeordneten Wechselrichter einzeln vor.

Einstellungshilfe: Schritt 6 von 7			
Einstellung auf die anderen Wechselrichter übertragen			
<b>▼</b> Alle	Name		
<b></b>	123456F0001	Konfiguriert	
<u> </u>	123456F0002 (Master)	Konfiguriert	
V	123456F0003	Konfiguriert	
V	123456F0004	Konfiguriert	
V	123456F0005	Konfiguriert	
<b> </b>	123456F0006	Konfiguriert	
<b>~</b>	123456F0007	Konfiguriert	
V	123456F0008	Konfiguriert	
<b>▽</b>		Nicht konfiguriert	
Replicate			
Vorheriger Nächster			

Abbildung 3.7: Schritt 6 von 7: Replikation

#### Schritt 7 von 7: Starten des Wechselrichters

Der Wechselrichter startet automatisch, wenn die Installationsfolge abgeschlossen ist (siehe Protect PV-Installationsanleitung) und die Sonneneinstrahlung nicht ausreichend ist. Der Startvorgang einschließlich Selbsttest dauert einige Minuten.



Abbildung 3.8: Schritt 7 von 7: Starten des Wechselrichters

Um den Setup später zu ändern, greifen Sie über die integrierte Webschnittstelle oder das Display auf den Wechselrichter auf Wechselrichterebene zu.

- Der Wechselrichtername kann unter [Setup → Wechselrichterdetails] geändert werden.
- Der Mastermodus kann unter [Setup → Wechselrichterdetails] aktiviert werden.

#### 3.4. Betrieb

#### 3.4.1. Webserver-Struktur

Die Webserver-Übersicht ist folgendermaßen aufgebaut.

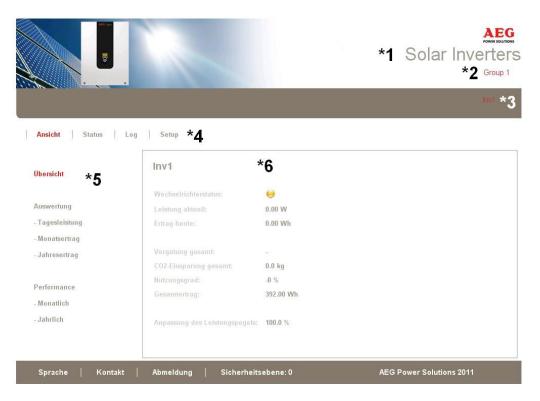


Abbildung 3.9: Übersicht

- 1. Anlagenname: Zeigt den aktuellen Namen der Anlage an:
  - Klicken Sie auf den Anlagennamen, um die Anlagenansicht anzuzeigen.
  - Ändern Sie den Anlagennamen unter [Setup → Anlagendetails].
- 2. **Gruppenmenü:** Zeigt die Gruppen der Wechselrichter:
  - Standardmäßig werden die Wechselrichter der Gruppe 1 zugeordnet.
  - Klicken Sie auf einen Gruppennamen, um die Gruppenanzeige und eine Liste der Wechselrichter in der Gruppe anzuzeigen.
  - Ändern Sie den Gruppennamen unter [Setup → Wechselrichterdetails] in der Wechselrichteransicht.
- 3. **Gruppenmitglieder:** Zeigt die Wechselrichter in der derzeit ausgewählten Gruppe an. Standardmäßig besteht die Bezeichnung des Wechselrichters auf der Seriennummer (siehe Abschnitt *Zugriff auf* Webserver):
  - Klicken Sie auf den Namen eines Wechselrichters, um die Wechselrichteransicht anzuzeigen.
  - Ändern Sie den Namen des Wechselrichters unter [Setup → Wechselrichterdetails] in der Wechselrichteransicht.
- 4. **Hauptmenü:** Dieses Menü ist das Hauptanzeigemenü für den Wechselrichter.
- Untermenü: Das Untermenü ist dem aktuell ausgewählten Hauptmenüelement zugeordnet. Alle Untermenüs eines bestimmten Hauptmenüelements werden hier angezeigt.
- 6. Inhaltsbereich: Das Webserver-Hauptmenü und die Untermenüs entsprechen den Menüs im Display des Wechselrichters. Der Inhalt des hier angezeigten Untermenüs entspricht dem ausgewählten Untermenü: [Übersicht]. Außerdem verfügen bestimmte Seiten der Übersichtlichkeit halber über ein horizontales Menü.
- 7. **Fußzeile:** Optionen in der Fußzeile:

- **Sprache:** Öffnet ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf eine Flagge, um die Sprache von Webserver auf die gewünschte Sprache für die aktuelle Sitzung einzustellen.
- **Kontakt:** Öffnet ein Pop-up-Fenster mit den AEG PS-Kontaktdaten.
- **Abmeldung:** Öffnet das Dialogfeld für die Anmeldung bzw. Abmeldung.
- **Sicherheitsebene:** Zeigt die aktuelle Sicherheitsebene (siehe Abschnitt *Sicherheitsebenen*).

#### Anmerkung: 🛎

Der Inhalt des Hauptmenüs ändert sich abhängig davon, welches Menü derzeit ausgewählt ist: die Anlage, eine Gruppe von Wechselrichtern oder ein individueller Wechselrichter. Die aktive Anzeige wird durch roten Text gekennzeichnet.

### 3.4.2. Ansichten "Anlage", "Gruppe" und "Wechselrichter"

Auf dem Übersichtsbildschirm für die Ansichten "Anlage", "Gruppe" und "Wechselrichter" werden dieselben allgemeinen Statusinformationen angezeigt.





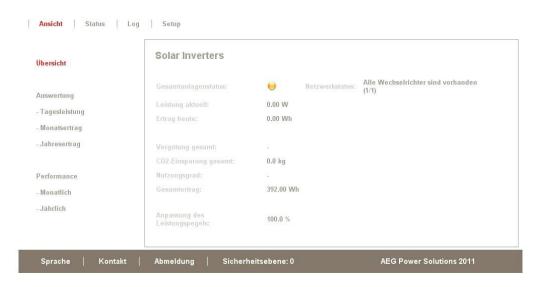


Abbildung 3.10: Anlagenansicht

Element	Ein-	Ansicht		Beschreibung
	heit	Anlage	Wech-	
		und	selrich-	
		Gruppe	ter	<b>D.</b> N. I. J.
Gesamtanlagen- status	-	X		Rot: Nutzungsgrad der Anlage < 50 %, oder: Ein beliebiger Wechselrichter im Netzwerk
Status				- im Sicherheitsprüfungsmodus, oder
				- fehlt auf der Prüfliste, keine Verbindung mit dem Master
				<b>Gelb:</b> Ein beliebiger Wechselrichter im Netzwerk
				- mit einem Nutzungsgrad < 70 %, oder
				- im Modus <i>Anschluss erfolgt</i> oder <i>Vom Netz getrennt</i>
				<b>Grün:</b> Nutzungsgrad der Anlage ≥ 70 %, und
				- alle Wechselrichter mit Nutzungsgrad ≥ 70 %, und
				- alle Wechselrichter im Modus <i>Am Netz</i>
			Х	<b>Rot:</b> Nutzungsgrad des Wechselrichters < 50 %, oder
				Wechselrichter zeigt eine Fehlermeldung
				<b>Gelb:</b> Nutzungsgrad des Wechselrichters zwischen 51 %
				und 70 %, oder Wechselrichter ist im Modus <i>Anschluss</i> erfolgt
				Grün: Keine Fehler und
				- Nutzungsgrad des Wechselrichters ≥70 %, und
				- der Wechselrichter befindet sich im Modus "Vom Netz
				getrennt"
Aktuelle Leistung	kW	х	Х	Energieleistung in Echtzeit
Ertrag heute	kWh	Х	Х	Kumulativer Ertrag des Tages
Vergütung gesamt	Euro	Х	Х	Kumulative Einnahmen seit dem ersten Start
CO <sub>2</sub> -Einsparung	kg	x	X	Kumulative CO <sub>2</sub> -Einsparungen seit dem ersten Start
gesamt	0.1			
Nutzungsgrad	%	Х	X	Echtzeit-Nutzungsgrad
Gesamtertrag	kWh	Х	X	Kumulativer Ertrag seit dem ersten Start
Anpassung Leis-	%		X	Maximale Leistungsgrenze in % der Wechselstrom-Nenn-
tungsgrenze				ausgangsleistung des Wechselrichters.

### Anmerkung: 🛎

Zur Berechnung des Nutzungsgrads ist ein Einstrahlungssensor erforderlich, siehe [Setup  $\rightarrow$  Kalibrierung].

### 3.5. Zusätzliche Informationen

 $Im\ Webserver-Benutzerhandbuch\ finden\ Sie\ weitere\ Angaben\ zu\ folgenden\ Themen:$ 

- Inbetriebnahme und Überprüfung von Einstellungen des Wechselrichters
- Datentransfer
- Diagramme
- Fernzugriff
- Datenupload über das Webportal
- Protokollierungskapazität und Änderung der Protokollierungsintervalle
- Sicherung und Wiederherstellung von Einstellungen

### 4. Fehlerbehebung

### 4.1. Fehlerbehebung



Beachten Sie, dass alle Arbeiten an Wechselrichtern und elektrischen Installationen nur von geschultem und autorisiertem, mit elektrischen Anlagen und Sicherheitsfragen vertrautem Personal vorgenommen werden dürfen.

Falls der Wechselrichter nicht die erwartete Energie liefert, arbeiten Sie die Checkliste ab, bevor Sie den Service anrufen.

- 1. Überprüfen Sie, ob das Netz ordnungsgemäß an den Wechselrichter angeschlossen und der Netzschalter nicht abgeschaltet ist.
- 2. Überprüfen Sie, ob genügend Sonneneinstrahlung zur Stromerzeugung zur Verfügung steht.  $U_{PV} > 250 \text{ V}$
- 3. Überprüfen Sie das PV-System auf Verschattung und lose Kabel bzw. Anschlüsse.
- 4. Überprüfen Sie, ob die Spannung der PV-Module innerhalb der zu erwartenden Werte liegt. Falls nicht, weiter bei Punkt 7.
- 5. Überprüfen Sie, ob die Spannungen des Netzes innerhalb der Grenzwerte liegen. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihr Energieversorgungsunternehmen, um technische Hilfe zu erhalten.
- 6. Falls die obigen Punkte in Ordnung waren, warten Sie 15 Minuten, um festzustellen, ob es sich um eine permanente Störung handelt.
- 7. Wenn das PV-System weiterhin keinen Strom in das Netz liefert, überprüfen Sie die Anzeige auf:
  - PV-Modulspannung, Strom und Leistung
  - Gitterspannung, Strom und Leistung
  - Ereignistext, siehe Protokollbereich

Rufen Sie dann den Service an.

Bei einer Störung blinkt die rote LED, und das Display zeigt ein Ereignis an. Hinweise zu Ereignisbeschreibungen und empfohlenen Aktionen finden Sie in der entsprechenden Tabelle.

Ereignistext	Beschreibung	Abhilfe
Netz	Netzwerte außerhalb des zulässigen Bereichs	Die Spannungs- und Frequenzwerte im Display überprüfen. Wenn die Werte Null sind, die Schutzschalter (Sicherungen) und Kabel überprüfen. Wenn die Werte außerhalb der angewandten Grenzwerte liegen, fordern Sie den technischen Kundendienst Ihres Installations-/Energieunternehmens an.
PV	Die PV-Isolation ist zu niedrig	Führen Sie eine Sichtprüfung sämtlicher PV-Kabel und -Module durch. Fordern Sie bei häufigem Auftreten des Ereignisses den technischen Kundendienst an.
Intern	Ein internes Ereignis ist eingetreten.	Prüfen Sie, ob der Luftstrom über den Kühlkörper beeinträchtigt wird. 5 Minuten warten. Wenn der Wechselrichter nicht neu angeschlossen werden kann (obwohl die Strahlungsstärke ausreichend ist) oder das Ereignis regelmäßig auftritt, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Den Wechselrichter warten.
Ausfallsicher	Interner Fehler oder AC-Installationsfehler	Schalten Sie die AC- und DC-/PV-Versorgung des Wechselrichters ab. Führen Sie eine Sichtprüfung der PV-Anlage durch. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie nach 5-minütiger Wartezeit die AC- und DC-/PV-Versorgung wiederherstellen. Wenn der Wechselrichter wieder in die Betriebsart "Ausfallsicher" wechselt, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Den Wechselrichter warten.

Tabelle 4.1: Ereignisse

**Anmerkung:** <sup>∠</sup> Weitere Ereignisbeschreibungen siehe Protect PV-Referenzhandbuch Downloadbereich unter www.aegps.com/solarinverters

### 5. Wartung

### 5.1. Wartung

Der Wechselrichter erfordert im Normalfall keine Instandhaltung oder Kalibrierung.

Stellen Sie sicher, dass der Kühlkörper an der Rückseite des Wechselrichters nicht verdeckt wird.

Reinigen Sie die Kontakte des PV-Lastschalters einmal pro Jahr. Führen Sie die Reinigung durch, indem Sie den Schalter zehnmal ein- und ausschalten. Der PV-Lastschalter befindet sich unten am Wechselrichter.

### 5.1.1. Reinigen des Gehäuses

Reinigen Sie den Wechselrichterschrank mit Druckluft, einem weichen Tuch oder einer Bürste.

### 5.1.2. Reinigen des Kühlkörpers

Reinigen Sie den Kühlkörper mit Druckluft, einem weichen Tuch oder einer Bürste. Stellen Sie für korrekten Betrieb und eine lange Lebensdauer an folgenden Stellen freie Luftzirkulation sicher:

- um den Kühlkörper herum und an der Rückseite des Wechselrichters
- zum Lüfter an der Grundplatte des Wechselrichters hin



Berühren Sie den Kühlkörper während des Betriebs nicht. Die Temperatur kann 70 °C überschreiten.

#### Anmerkung: 🛎



Den Wechselrichter nicht abdecken.

Verwenden Sie zum Reinigen des Wechselrichters keinen Wasserschlauch, keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder kräftige Waschmittel.



#### France & Africa

AEG Power Solutions ZI 10 rue Jean Perrin 37173 Chambray-lès-Tours

Tel: + 332 47 80 88 96 Fax: + 332 47 80 88 38 Email: service.fr@aegps.com

#### Germany

AEG Power Solutions Emil-SiepmannStr.32 D-59581 Warstein/Belecke Tel: + 49 2902 763 100 Fax: + 49 2902 763 645

Email: service.de@aegps.com

#### **United Kingdom**

AEG Power Solutions Ltd. Vision 25 Innova Park Enfield EN3 7XY

Tel: +44 (0) 1992 719 200 Fax: +44 (0) 1992 702 151 Email: service.uk@aegps.com

#### Italy

AEG Power Solutions
Via Trento 30
20059 Vimercate – Milan
Tél: +39 0 39 686 3837
Fax: +39 0 39 686 3847

service.it@aegps.com

#### Spain

Email:

AEG Power Solutions, SL Parque Tecnologico de Alava C/Albert Einstein 31 01510 Minano – Alava Tél: + 34 66 990 31 12

Fax: +34 945 21 41 11
Email: service.es@aegps.com

#### **Czech Republic**

AEG Power Solutions spol. s r.o.
Na vlastní pude 6/1368
102 00 PRAHA 15 Hostivar
Tel: + 420 602 316 314
Fax: + 420 274 773 265
Email: service.cz@aegps.com

#### Netherlands

AEG Power Solutions Weerenweg 29 1161 AH Zwanenburg

Tel: + 31 20 40 77 818 / 821 Tel.outside office hours + 31 20 40 77 866

Fax: +31 20 40 77 801
Email: service.nl@aegps.com